


Kolejność czynności przygotowawczych przy pierwszej instalacji stacji dezynfekującej EMDEZ 03/5L.

Stacja na wyposażeniu standardowym posiada następujące wyposażenie:


- Woreczek z rękawicami zrywalnymi – 100szt.
- Kasetkę umożliwiającą stosowanie zamiast rękawic zrywalnych paczkę z rękawicami nitrylowymi
- Komplet (6 szt.) włożonych do pojemnika baterii R14
- Kołki (2 szt.) do przykręcenia całej stacji do podłoża.

Kolejność czynności:

- Zbiornik na płyn dezynfekujący znajduje się w górnej części stacji co skutkuje przesunięciem się środka ciężkości w górę. Może to powodować niebezpieczeństwo przechylenia się stacji podczas procesu napełniania zbiornika płynem, gdy jest on wysunięty na prowadnicach poza kolumnę stacji. Z tego powodu zalecane jest przykręcenie całej stacji do podłoża za pomocą dwóch śrub. Otwory znajdują się w podstawie stacji obok podstawy kosza

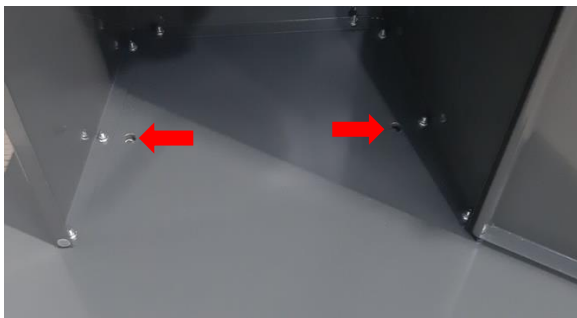

- Po ustawieniu i przykręceniu stacji do podłoża należy do pełna uzupełnić płyn dezynfekujący w zbiorniku dozownika. Wcześniej należy wysunąć cały dozownik do przodu. Po napełnieniu zbiornika załączyć zasilanie z baterii przełącznikiem w prawym górnym rogu dozownika i dokonać kilka prób działania w celu napełnienia układu przewodzenia płynu.

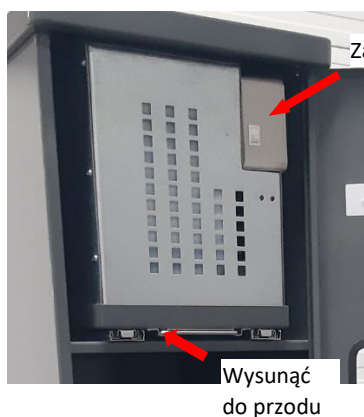


- Znaczenie i opis sposobu świecenia lampek sygnalizacyjnych na drzwiach stacji.

Opis działania: podczas normalnej pracy i braku pobudzenia dozownika lampki sygnalizacyjne nie świecą się, dopiero po wsunięciu dłoni w komorę dezynfekcji oznaczoną czerwoną strzałką na drzwiach stacji, nastąpi zapalenie się obu lampek na zielono.

Tak będzie działać każdorazowo, aż do wystąpienia stanu alarmowego (niski poziom płynu lub niski poziom baterii).

W przypadku, gdy zostanie wykryty stan alarmowy, odpowiednia lampka alarmu zapali się na czerwono i tak pozostanie do czasu usunięcia przyczyny alarmu (opis w tabelce poniżej).

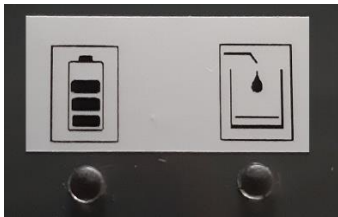

Lampka lewa – poziom energii baterii:

- - zielona – poziom O.K.
- - czerwona – poziom niski – wymienić baterie.

Lampka prawa – poziom płynu dezynfekującego:

- - zielona – poziom O.K.
- - czerwona niski poziom płynu – należy uzupełnić zbiornik

- Montaż kasetki na pudełko z rękawiczkami nitrylowymi.

Gdy w miejscu przeznaczenia stacji chcemy korzystać z rękawiczek nitrylowych z pudełka, należy zamocować za pomocą czterech nakrętek kasetkę będącą na wyposażeniu dodatkowym

Kofki do zamocowania kasetki



Nakrętki M4 (na wyposażeniu dodatkowym)

